


千年龍 GBA SP 掌中寶



使用說明書

請在使用本產品之前，先詳細閱讀此說明書


產品功能示意圖：

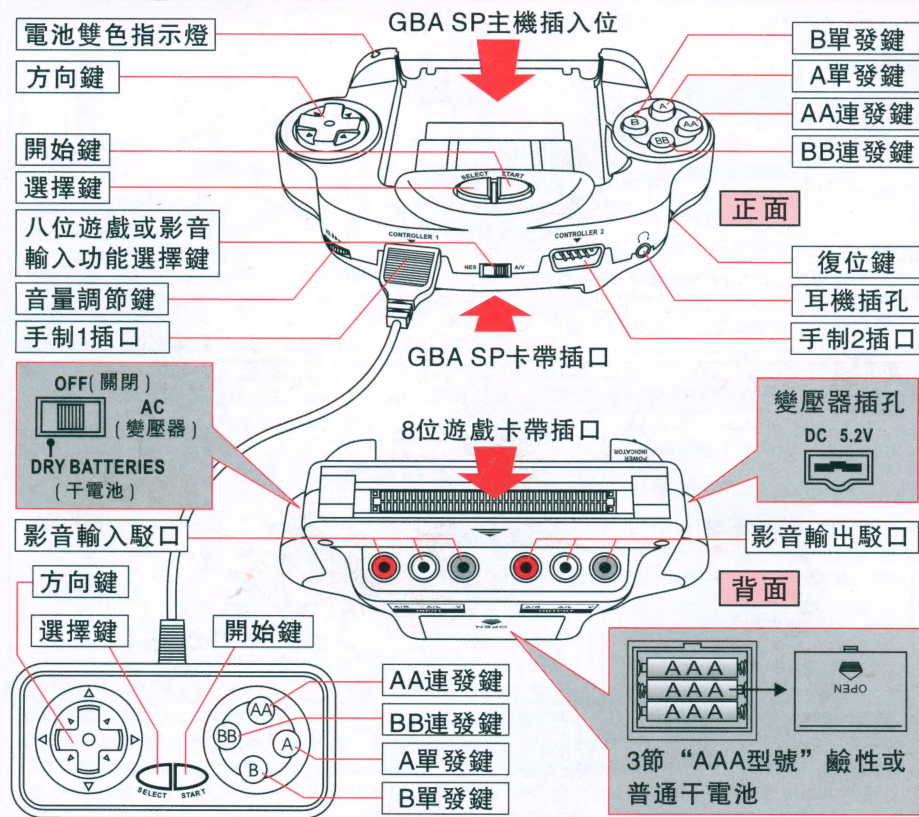

產品特點：

1. 可將紅白機八位遊戲卡帶經本機直接在GBA SP主機屏幕上或直接在電視機屏幕上操作遊戲玩樂。更可同時顯示在GBA SP主機屏幕及電視機屏幕上。
2. 可接駁輸入帶立體聲功能的影音產品及其它電視遊樂主機產品、影音產品如DVD機、VCD機及錄影機、電視遊樂主機產品如PS X、PS II、PS I、X-BOX、GC或N64等等……
3. 可在主機直接操作紅白機八位遊戲卡帶，本機表面已設置方向鍵及功能鍵作操作功能。
4. 使用本機所附帶之最新設計手掣，可同時提供雙人操作遊戲對戰模式。
5. 本機可使用7號（AAA型號）鹼性或普通干電池或GBA SP / NDS原裝或（代用）變壓器供電操作。
6. 強勁的立體聲音響效果，附設之獨立音量調節開關，可調節本機已內置之立體聲揚聲器的音量大小。
7. 設置獨立立體聲耳機功能插座。
8. 獨特的雙色顯示燈作電池能量顯示。
9. 嶄新之設計可在GBA SP主機之（A）及（B）之功能鍵上直接調較GBA SP屏幕上之光暗度、顏色對比度及銳亮度，開機後按下GBA SP主機的A或B鍵作選擇功能，再按左（L）及右（R）鍵作加減調較。
10. 本機附帶之兩個手掣，功能上已設置連發之功能鍵，玩樂時，更得心應手。
11. 先進功能加上參照人體力學之計算，輕巧及醒目之外型設計，使用家進入一個懷舊之遊樂世界，重溫昔日紅白機八位卡帶遊戲的樂趣。

怎樣設置：

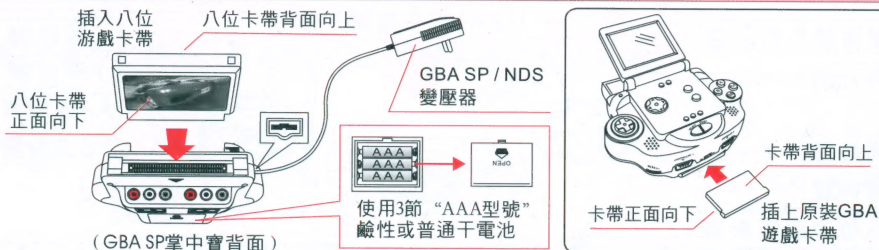


* 把本主機裝上三節（AAA型號）鹼性或普通干電池，或插上GBA SP / NDS原裝或（代用）變壓器供電，插上GBA SP主機在平台上插槽，GBA SP主機必須裝上電池及確保有足夠電池能量，插上原裝GBA遊戲卡帶及八位遊戲卡帶。

1 使用GBA SP主機操作




選擇紅白機八位遊戲模式，利用GBA SP主機作顯像功能，先把八位遊戲卡帶及GBA遊戲卡帶插入本主機背部及底部插槽，然後打開GBA SP主機及本機電源開關，便可利用本機附設之操作鍵或專用手掣進行遊戲玩樂。在GBA SP主機屏幕上作顯示功能，必須在本機前面底部插上GBA原裝遊戲卡帶。（及可使用GBA SP主機頂部上之“L”及“R”鍵作調校GBA SP屏幕之“銳亮度、顏色對比度及清晰度”，但必須先按GBA SP主機的“A”或“B”鍵作為啟動）

2 使用GBA SP主機及家用式電視機

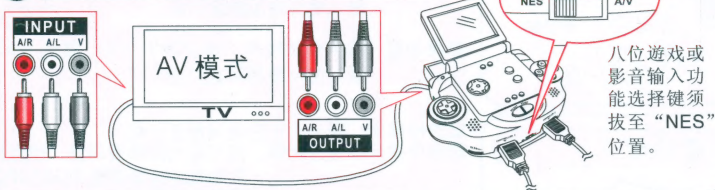


接駁本機附設之影音輸出插座，經影音線連接到電視機之影音輸入插座，便可在電視機選擇輸入（影音）模式下顯示遊戲及進行遊戲操作。

3 單獨使用家用式電視機

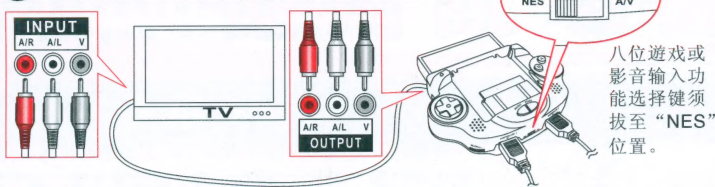

選擇只在電視機屏幕上單獨顯示功能（重覆步驟2接駁），可拆除GBA SP主機。

4 使用其它影音產品或電視遊樂器

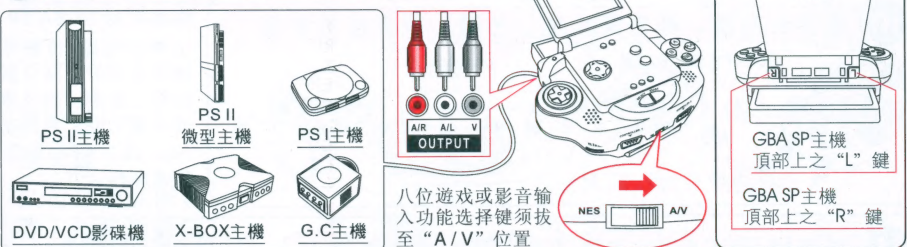


選擇接駁帶立體聲功能的影音及電視遊戲主機產品，利用GBA SP主機作顯示功能，可把影音線插入本機附設之影音輸入插座，及必須插上GBA原裝遊戲卡帶。

注意：A、此項功能不能接駁電視機作顯示用途及本機不能作任何遊戲操作。

B、調節光暗度、顏色對比度及銳亮度，開機后按下GBA SP主機的A或B鍵作選擇功能，再按左（L）及右（R）鍵作加減調較。


5 主機選擇鍵及開始鍵操作功能

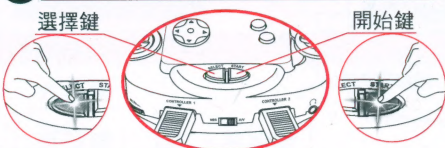

當按下開始鍵表示開始進入遊戲模式及確認功能，按下時會發出特別藍光效果。


當按下選擇鍵表示選擇菜單功能及雙人對戰模式，按下時會發出特別光亮白光效果。（注意：雙人對戰模式必須配合八位遊戲卡所提供之功能）

6 使用復位鍵



當正處於玩遊戲的過程中，按下“RESET”（復位鍵）可回復到遊戲開始菜單畫面，按選擇鍵選擇其它遊戲或重新開始遊戲。


7 手制連發鍵及單發鍵



連發功能：進入遊戲模式，長按下“AA”鍵或“BB”鍵，便可使用連發功能。

單發功能：進入遊戲模式，單次按下“A”鍵或“B”鍵，便可使用單發功能。


8 電池雙顯示燈功能

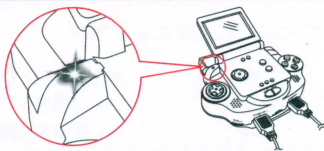

當綠燈顯示：電池為正常充滿電量狀態。
綠燈中帶紅燈慢速閃爍：提示電池即將要用盡，須立即更換電池或選擇使用GBA SP之變壓器供電使用。

注意：當電池處於低電能量或不正常時，顯示畫面會出現變形、斜紋、雪花、暫停或其它效果，此屬正常現象，應立刻更換全新電池或選擇使用GBA SP之變壓器供電使用，顯示畫面便會回復正常。


9 選擇使用電池、變壓器或關閉



(GBA SP掌中寶右側面)

拔鍵至左邊“DRY BATTERIES”（干電池）位置時，為選擇使用鹼性或普通干電池供電；拔至右邊“AC”（變壓器）位置時，為使用GBA SP之變壓器供電，拔至中間位置“OFF”（關閉）時，為關閉供電。如不使用本機時，請將此鍵拔至中間位置“OFF”關機，以免浪費本機電源。



10 調節光暗度、顏色對比度、色調、銳亮度或音量

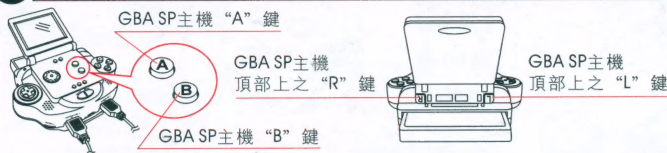

開機后按下GBA SP主機的A或B鍵作選擇調節光暗度、顏色對比度、色調、銳亮度或音量功能，再按左（L）及右（R）鍵作加減調較。

11 如何使用NES 8位卡帶（美國版72PIN卡帶）

NES 8位卡帶（美國版本）

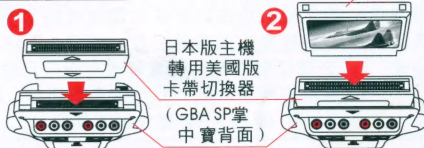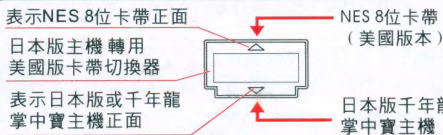

在本主機上使用NES 8位卡帶（美國版本）時，要先在主機的8位卡帶插口上插上日本版主機轉用美國版卡帶切換器后，再將NES 8位卡帶（美國版本）插在切換器上。

注意事項：

1. 選擇GBA SP主機作顯示功能，必須插上GBA原裝卡帶作開機程式用途。
2. 不能用本機作GBA及GBA SP卡帶遊戲娛樂功能。
3. 請勿讓液體或小金屬進入本產品內。
4. 請勿強烈敲擊或摔打，不要重壓本機。
5. 請勿在高溫或潮濕環境中使用及存放本產品。
6. 不同型號或新舊不同的電池請勿同時使用。
7. 電池用量過低或長期不使用時，請取出電池以免損壞本產品。
8. 請勿私自拆裝或更改本產品。
9. 12歲或以下兒童使用本機須在家長或成年人陪同下使用，及勸告小孩不能連續作3個小時或以上之操作，應作15分鐘之休息，以免影響兒童之健康。

GBA SP 仍 Nintendo of America Inc 所註冊及擁有之商標。
本產品非 Nintendo of America Inc 授權生產產品。
本產品仍千年龍公司設計及製作的產品。

中國印刷